


GUIDE DE POSE

Moteur

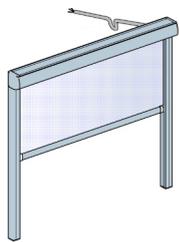

Le screen est livré avec une télécommande pré-programmée. Si la télécommande individuelle est non programmée, suivre les instructions des points 1, 6, 7 puis 8 et si besoin les points 3 et 4.




Notice destinée aux installateurs professionnels formés au SCREEN et à la motorisation. Tenir à l'écart toutes personnes non concernées par l'installation. Avant de commencer, mettre en œuvre les protections nécessaires. Toute intervention aux branchements électriques doit se faire hors tension par une personne habilitée ou un électricien en conformité avec les normes en vigueur.

Le screen est installé selon sa notice de pose. Ceci n'est qu'un résumé des étapes de programmation, il est impératif de suivre les instructions de la notice SOMFY du moteur.


1 Alimentation électrique

1.1 Avec le câble de réglage (réf. MVM-CC)

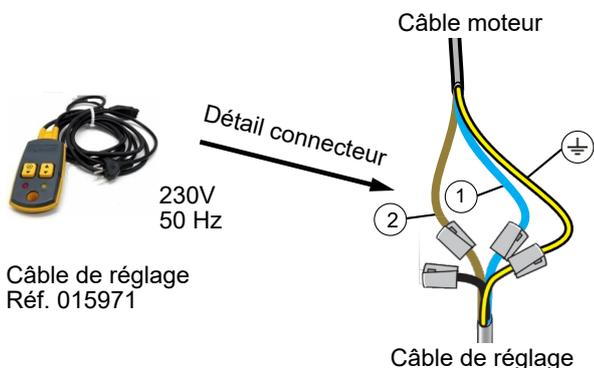

OU


1.2 Au secteur 230v 50Hz

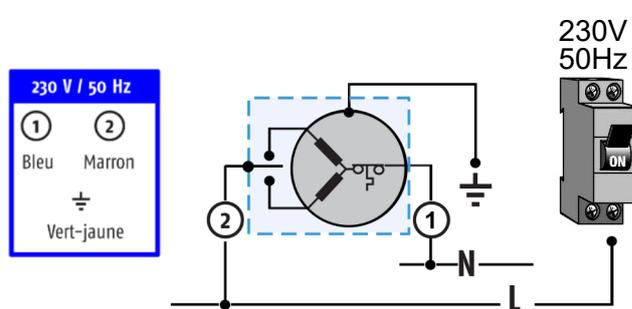

2 Vérification des fins de courses :

2.1 - En fin de course haute vérifier à la main, la lame finale ne doit jamais être bloquée, mais avoir quelques mm de jeu.

2.2 - En fin de course basse, la toile doit être tendue.

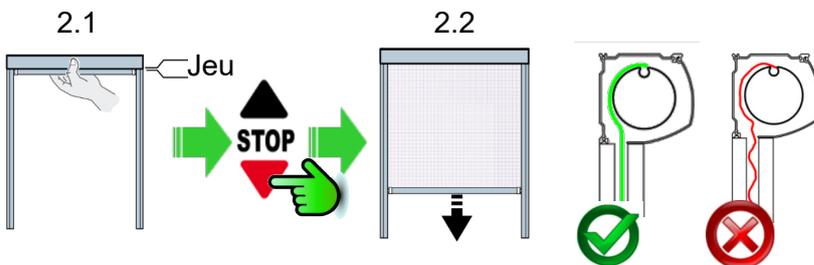


3 Fin de course basse à ajuster ?

3.1 - Donner un ordre de descente, le moteur s'arrête à la fin de course basse déjà mémorisée.

3.2 - Appuyer en même temps sur les touches montée et descente jusqu'au mouvement du screen.

3.3 - Ajuster la position de fin de course basse avec les touches descente et/ou montée.


3.4 - Valider la nouvelle fin de course en appuyant sur la touche « MY » jusqu'au mouvement du screen.

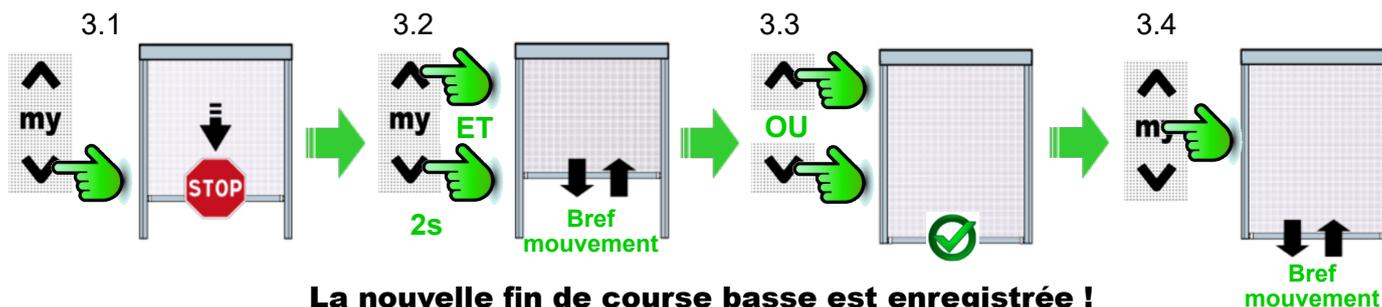

La nouvelle fin de course basse est enregistrée !

4 Fin de course haute à ajuster ?

- 4.1 - Donner un ordre de montée, le moteur s'arrête à la fin de course haute déjà mémorisée.
- 4.2 - Appuyer en même temps sur les touches montée et descente jusqu'au mouvement du screen.
- 4.3 - Ajuster la position de fin de course haute avec les touches descente et/ou montée.
- 4.4 - Valider la nouvelle fin de course en appuyant sur la touche « MY » jusqu'au mouvement du screen.

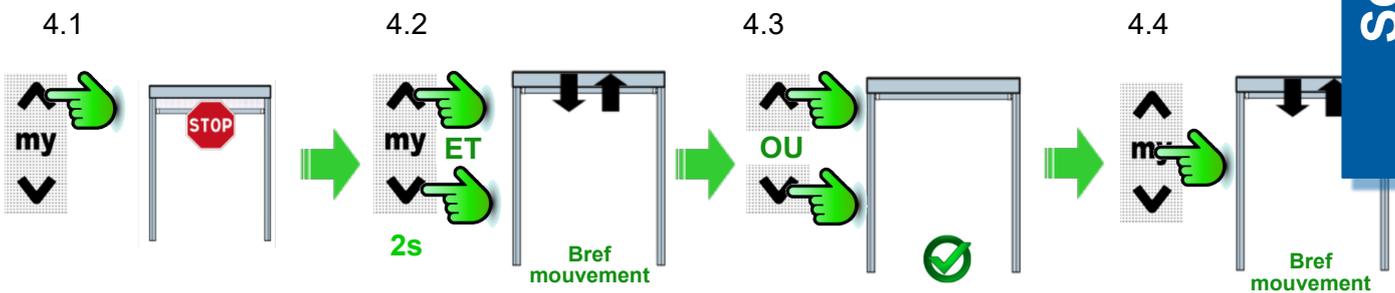

La nouvelle fin de course haute est enregistrée !

5 Étapes à suivre lorsque la télécommande individuelle est non programmée

Si la télécommande individuelle n'est pas programmée, suivre les instructions des paragraphes 1, 6 et 7 puis 8 et si besoin, des paragraphes 3 et 4.

6 Pré-affecter la télécommande individuelle et vérifier le sens de rotation




Un seul moteur non programmé doit être alimenté à la fois !

- 6.1 - Appuyer en même temps sur les touches montée et descente jusqu'au mouvement du screen.
- 6.2 - Appui maintenu sur la touche descente.


Si le sens est inversé :

- 6.3 - Appuyer sur la touche « my » jusqu'au mouvement du screen.
- 6.4 - Appui maintenu sur la touche descente pour vérifier que le sens est bien inversé.

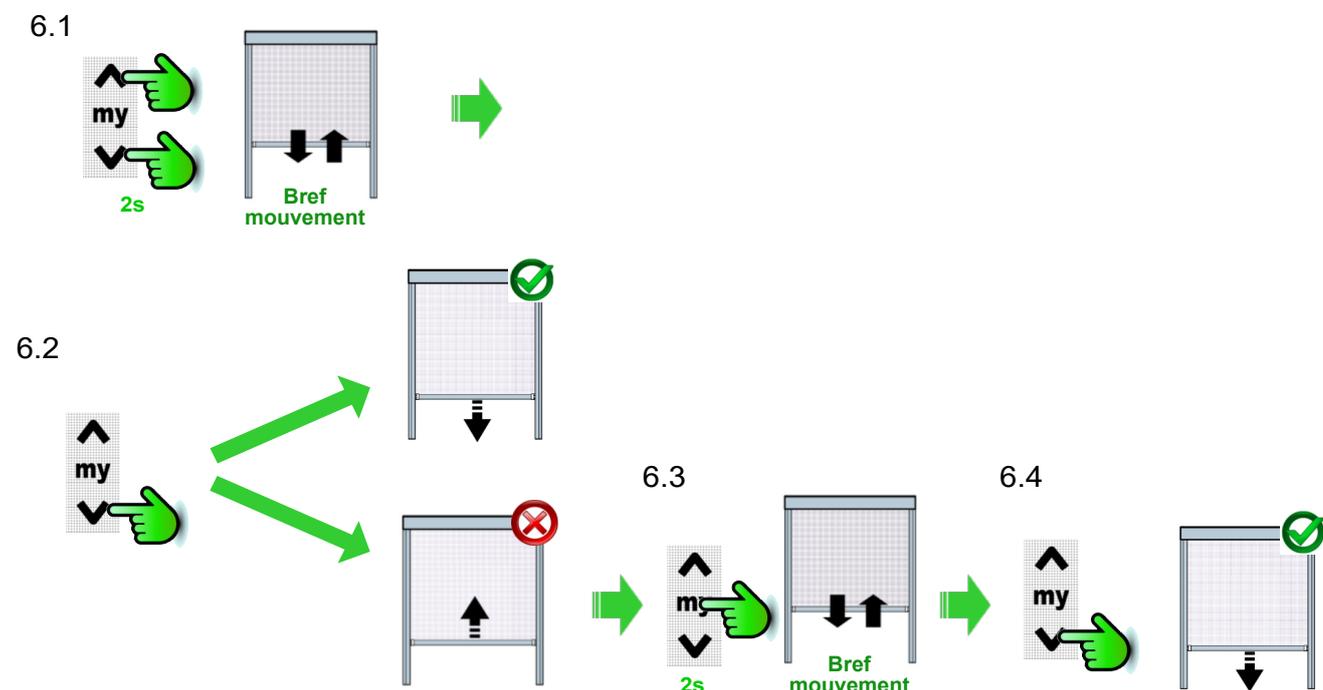

7 Réglage manuel des fins de course

- 7.1 - Donner un ordre de montée et/ou descente avec un appui maintenu jusqu'à la position de fin de course haute souhaitée.
- 7.2 - Appuyer en même temps sur les touches « MY » et descente : le screen descend.
- 7.3 - Arrêter le screen à la position basse souhaitée en appuyant sur « MY ».
- 7.4 - Réajuster la position de fin de course basse avec les touches descente et/ou montée.
- 7.5 - Appuyer en même temps sur les touches « MY » et montée : le screen monte et s'arrête à la fin de course haute préalablement enregistrée.
- 7.6 - Valider le réglage des fins de courses en appuyant sur la touche « MY » jusqu'au mouvement du screen.

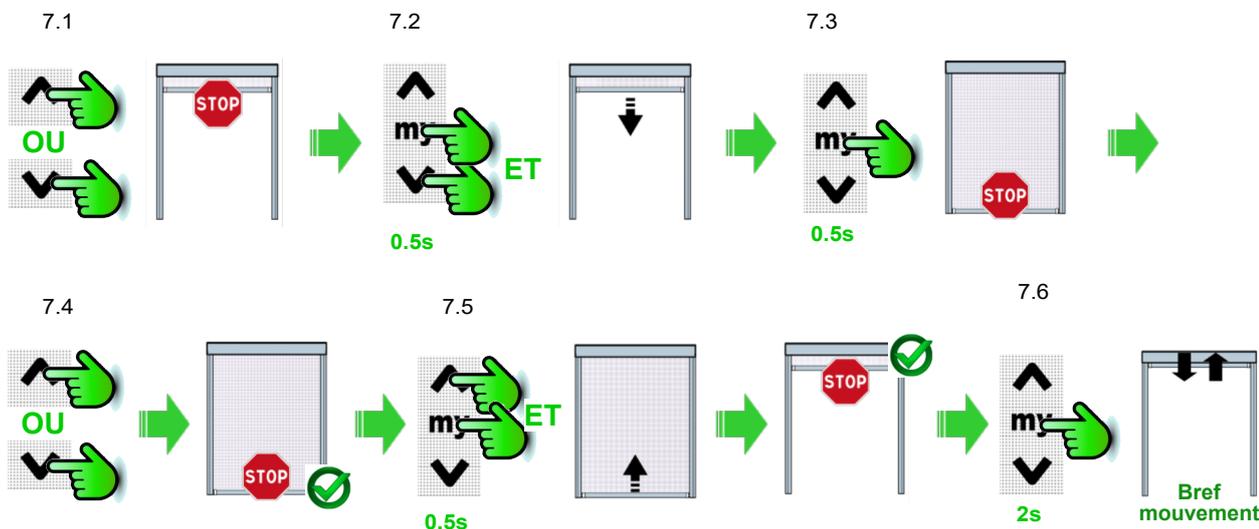

8 Enregistrement de la télécommande individuelle (fin de la programmation)

- 8.1 - Donner une impulsion 0.5s sur la touche PROG de la télécommande, l'émetteur est programmé.

